SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM
S MĚNIČEM CD*

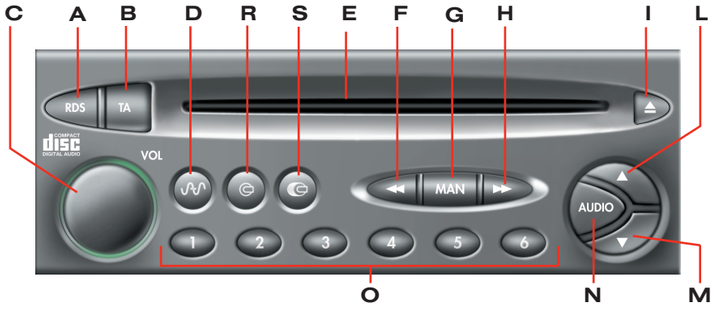

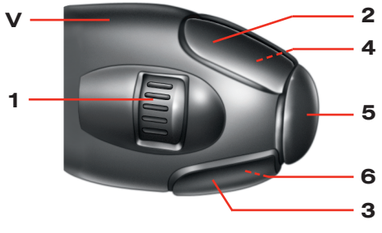

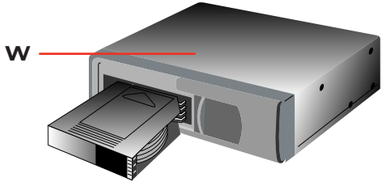

* Podle verze nebo vybavení.

SYSTÉM AUDIO RDS KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ
S MĚNIČEM CD*

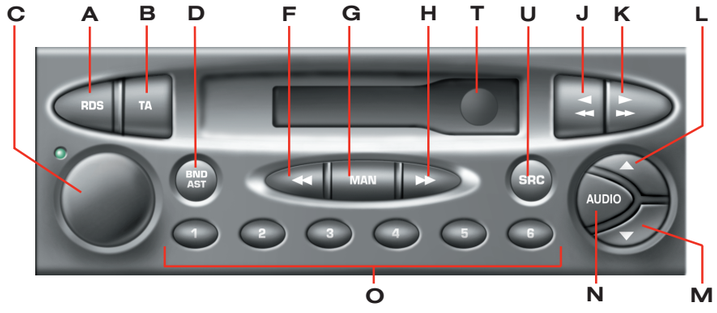

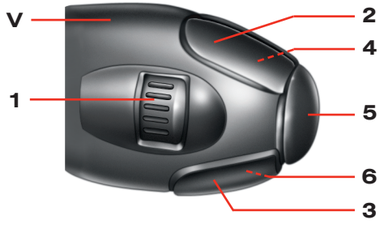

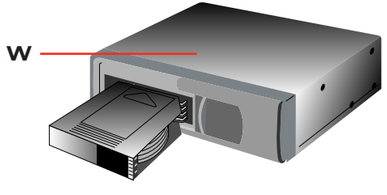

* Podle verze nebo vybavení.

SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK

A	**RDS**	Funkce RDS. Sledování stanic RDS. Režim sledování lokálních stanic.
B	**TA**	Dopravní hlášení. Funkce PTY (volba typu programu).
		Zapnutí/vypnutí. Nastavení hlasitosti.
D	∿	Volba režimu Rádio. Volba frekvenčního rozsahu a série pamětí. Automatické ukládání stanic do paměti (Autostore).
E		Vkládání CD.
F	◀◀	**Režim rádio:** Sestupné vyhledávání frekvencí.
		Režim CD a měnič CD: Sestupné vyhledávání skladby. Zrychlený poslech při rychlém posunu zpět.
G	**MAN**	**Režim Rádio:** Aktivace režimu automatického nebo ručního vyhledávání frekvence.
		Režim CD a měnič CD: Aktivace nebo deaktivace funkce Zrychlený poslech.
H	▶▶	**Režim Rádio:** Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí.
		Režim CD a měnič CD: Vzestupné vyhledávání skladeb. Zrychlený poslech při rychloposuvu vpřed.
I	⏏	Vyjmutí CD.
L	▲	Regulace AUDIO směrem nahoru.
M	▼	Regulace AUDIO směrem dolů.

N	**AUDIO**	Volání funkcí pro audio nastavení: výšky, hloubky, loudness, fader, rovnováha, hlasitost v závislosti na rychlosti jízdy.
O	**1 až 6**	**Režim Rádio:** Předvolba stanic uložených do paměti.
		Režim CD a měnič CD: Výběr CD.
R		Volba režimu CD.
S		Volba režimu Měnič CD.

V		**Ovládání z volantu**
1	▲ MEMO ▼	**Režim Rádio:** Prezentace stanic uložených v paměti.
		Režim CD a měnič CD: Výběr CD.
2	▶▶	**Režim Rádio:** Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí.
		Režim CD a měnič CD: Vzestupné vyhledávání skladeb. Zrychlený poslech při rychloposuvu vpřed.
3	◀◀	**Režim Rádio:** Sestupné vyhledávání frekvencí.
		Režim CD a měnič CD: Sestupné vyhledávání skladby. Zrychlený poslech při posunu zpět.
4		Zvyšování hlasitosti.
5	**SRC**	Přechod z jednoho režimu na druhý: (RÁDIO, CD, MĚNIČ CD).
6		Snižování hlasitosti.
4+6		Současné stisknutí obou tlačítek: MUTE (dočasné vypnutí zvuku).
W		**Měnič CD**

SYSTÉM AUDIO RDS KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK

A	**RDS**	Funkce RDS. Sledování stanic RDS. Režim sledování lokálních stanic.
B	**TA**	Dopravní hlášení.
C		Zapnutí/vypnutí. Nastavení hlasitosti.
D	**BND/AST**	Volba vlnového rozsahu a série pamětí. Automatické ukládání stanic do paměti (Autostore).
F	◀◀	**Režim Rádio:** Sestupné vyhledávání frekvencí. **Režim Měnič CD:** Sestupné vyhledávání skladby. Zrychlený poslech při posunu zpět.
G	**MAN**	**Režim Rádio:** Aktivace režimu automatického nebo ručního ladění frekvence. **Režim Měnič CD:** Aktivace nebo deaktivace funkce Zrychlený poslech.
H	▶▶	**Režim Rádio:** Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí. **Režim Měnič CD:** Vzestupné vyhledávání skladeb. Zrychlený poslech při rychloposuvu vpřed.
J	◀ ◀◀	Rychloposuv vzad.
K	▶ ▶▶	Rychloposuv vpřed.
J+K	◀ ▶ ◀◀ ▶▶	**Současné stisknutí obou tlačítek:** **Na poloviční zdvih** změna směru přetáčení. **Nadoraz** vyjmutí kazety.
L	▲	Regulace AUDIO směrem nahoru.
M	▼	Regulace AUDIO směrem dolů.

N	**AUDIO**	Volání funkcí pro audio nastavení: Ekvalizéry, hloubky, výšky, loudness, fader, rovnováha, hlasitost v závislosti na rychlosti jízdy.
O	**1 až 6**	**Režim Rádio:** Předvolba stanic uložených do paměti. **Režim Měnič CD:** Výběr CD.
T		Přihrádka kazety.
U	**SRC**	Volba režimu: (RÁDIO, KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ, MĚNIČ CD).

V		**Ovládání z volantu**
1	▲ MEMO ▼	**Režim Rádio:** Prezentace stanic uložených v paměti. **Režim Měnič CD:** Výběr CD.
2	▶▶	**Režim Rádio:** Vzestupné vyhledávání frekvencí. **Režim Kazetový přehrávač:** Rychloposuv vpřed. **Režim Měnič CD:** Vzestupné vyhledávání skladeb. Zrychlený poslech při rychloposuvu vpřed.
3	◀◀	**Režim Rádio:** Sestupné vyhledávání frekvencí. **Režim Kazetový přehrávač:** Rychloposuv vzad. **Režim Měnič CD:** Sestupné vyhledávání skladby. Zrychlený poslech při posunu zpět.
4		Zvyšování hlasitosti.
5	**SRC**	Přechod z jednoho režimu na druhý: (RÁDIO, KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ, MĚNIČ CD).
6		Snižování hlasitosti.
4+6		Současné stisknutí obou tlačítek: MUTE (dočasné vypnutí zvuku).
W		**Režim Měnič CD.**

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Klíč ve spínací skříňce musí být v poloze 1 nebo 2. Stiskněte tlačítko **(C)**, autorádio se zapne/vypne.

Zapamatujte si:

- Pokud před vypnutím spínací skříňky bylo autorádio v provozu, při opětovném zapnutí spínací skříňky se autorádio zapne automaticky. Stisknutí tlačítka **(C)** není zapotřebí.
- Po vypnutí spínací skříňky lze autorádio zapnout, aniž by byl klíč zasunut ve spínací skříňce. Zapnutí se provede stisknutím tlačítka **(C)**. Autorádio se vypne **po 30 minutách**.

ZABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI

Autorádio je zakódováno, takže může fungovat pouze ve Vašem vozidle.
Pokud by bylo instalováno v jiném automobilu, nebude pracovat.

Zapamatujte si:

- Ochrana proti krádeži pracuje zcela automaticky a nevyžaduje žádnou obsluhu.

VOLBA REŽIMU AUDIO (Systém Audio Compact Disc):

RÁDIO

Pro výběr režimu Audio stiskněte tlačítko **(D)**.

CD

Po vložení CD se přehrávač automaticky spustí.
Pro ruční zapnutí režimu CD stiskněte, pokud je CD vložen a rádio aktivováno, tlačítko **(R)**.

MĚNIČ CD

Pro výběr režimu Měnič CD stiskněte tlačítko **(S)**.

VOLBA REŽIMU AUDIO (Systém Audio Cassette):

RÁDIO

Pro výběr režimu Rádio stiskněte tlačítko **(U)**.

KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ

Po vložení kazety se přehrávač automaticky spustí.
Pro ruční zapnutí režimu kazetového přehrávače stiskněte, pokud je kazeta vložená a rádio aktivováno, tlačítko **(U)**.

MĚNIČ CD

Pro výběr režimu Měnič CD stiskněte tlačítko **(U)**.
Tuto funkci můžete aktivovat i stisknutím tlačítka **(5)** ovladače na volantu **(V)**.

Zapamatujte si:

- Při vypnutí autorádia se jeho nastavení uloží do paměti a po opětovném zapnutí rádia se obnoví.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otáčením ovladače **(C)** se hlasitost rádia zvyšuje nebo snižuje.
Displej indikuje **„HLASITOST“** v závislosti na aktuálním nastavení.
Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat pomocí tlačítek **(4)** a **(6)** ovladače na volantu **(V)**.

Zapamatujte si:

- Úroveň hlasitosti po opětovném zapnutí autorádia bude stejná jako úroveň nastavená před jeho vypnutím.
- Úroveň hlasitosti autorádia je automaticky korigována v závislosti na rychlosti jízdy vozidla, pokud je funkce „Hlasitost v závislosti na rychlosti jízdy vozidla“ aktivována.

DOČASNÉ VYPNUTÍ ZVUKU

Tato funkce se aktivuje současným stisknutím tlačítek **(4)** a **(6)** ovladače na volantu **(V)**.
Zvuk bude přerušen bez ohledu na zvolený zdroj signálu.
Displej indikuje **„MUTE“**.
K zapnutí zvuku stiskněte jedno z tlačítek ovladače na volantu.

NASTAVENÍ AKUSTIKY

Každým stisknutím tlačítka **(N)** se zobrazí na displeji parametr funkce výšky, hloubky, loudness, fader (rozdělení zvuku mezi přední a zadní reproduktory), rovnováha (rozdělení zvuku mezi pravé a levé reproduktory) a hlasitost jako funkce rychlosti, doplněné údajem aktuálního nastavení.
Tlačítka **(L)** nebo **(M)** umožňují změnu hodnoty zobrazené funkce.

Zapamatujte si:

- Pokud je autorádio několik sekund v klidu, přepne se do režimu normálního zobrazení.
- Regulace výšek a hloubek se provádí individuálně pro každý zdroj signálu a nastavení může být rozdílné.

POZNÁMKY K PŘÍJMOVÝM PODMÍNKÁM RÁDIA

Vaše autorádio je vystaveno vlivům, se kterými se u domácích přijímačů nesetkáte, proto je příjem jak v pásmu AM, tak i v pásmu FM z různých příčin rušen, což však není způsobeno kvalitou zařízení, ale různými vlivy působícími na šíření rádiového signálu.

V pásmu AM můžete zaregistrovat poruchy příjmu při průjezdu pod vedením vysokého napětí, pod mosty nebo při průjezdu tunely.

V pásmu FM může způsobit poruchy příjmu vzdálenost vysílače, různé překážky (hory, návrší, budovy atd.) a zastínění některých prostorů (místa bez pokrytí signálem).

VOLBA REŽIMU RÁDIO

Stiskněte tlačítko **(D)** nebo tlačítko **(U)** u systému audio kazetový přehrávač, zařízení se aktivuje.

Tuto operaci lze provést rovněž pomocí tlačítka **(5)** ovladače na volantu **(V)**.

VOLBA FREKVENČNÍHO ROZSAHU A SÉRIE PAMĚTÍ

Postupnými stisky tlačítka **(D)** přechází radiotelefon postupně na jednotlivé paměťové série FM1, FM2 a FM3 pro frekvenční rozsah FM a na paměťovou sérii MW/LW (střední/dlouhé vlny) pro frekvenční rozsah AM.

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ (režim automatického vyhledávání aktivován)

Stiskněte krátce jedno z tlačítek **(H)** nebo **(F)**, k vyhledání příjmu následující nebo předchozí stanice ve zvoleném frekvenčním rozsahu.

Přidržením stisknutého tlačítka **(H)** nebo **(F)** lze zajistit plynulé zobrazení měnících se frekvencí. Po uvolnění tlačítka se přelaďování zastaví.

Tuto operaci lze provést rovněž pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** ovladače na volantu **(V)**.

Pokud autorádio nezachytí název stanice, zobrazí alespoň její frekvenci, vyhledání této stanice lze provést ručně.

RUČNÍ LADĚNÍ (režim ručního ladění aktivován)

Pro výběr režimu ručního ladění stiskněte krátce tlačítko **„MAN“ (G)**.

Displej indikuje **„MN“** a údaj o frekvenci.

Přidržením stisknutého tlačítka **(H)** nebo **(F)** lze zajistit plynulé zobrazení měnících se frekvencí. Po uvolnění tlačítka se přelaďování zastaví. Autorádio zůstane na příjmu zobrazené frekvence.

Návrat do režimu automatického vyhledávání se provede automaticky po uplynutí několika sekund nebo je možný pomocí stisknutí tlačítka **„MAN“ (G)**.

CITLIVOST VYHLEDÁVÁNÍ

Automatické vyhledávání stanic může probíhat na dvou úrovních citlivosti:

- Pro příjem silných vysílačů zvolte režim lokálního vyhledávání **„LO“** (výchozí nastavení).
- Pro příjem slabších nebo vzdálených vysílačů zvolte režim zvýšené citlivosti **„DX“**.

Vyhledávání stanice se nejdříve provádí s citlivostí **„LO“ (lokální)**, a poté s citlivostí **„DX“ (vzdálený)**.

U systému Audio Compact Disc lze zadat přímo vyhledávání s citlivostí **„DX“ (vzdálený)**, dvojím stisknutím jednoho z tlačítek **(H)** nebo **(F)**.

RUČNÍ UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI

Pomocí tlačítka **(D)** zvolte frekvenční rozsah a sérii paměťových míst.

Automatickým režimem nebo ručně vyhledejte požadovanou stanici.

Podržte po dobu nejméně dvou sekund stisknuté některé z tlačítek předvolby **„1“** až **„6“ (O)**.

Krátkodobé přerušení a obnovení zvuku potvrzuje, že je stanice uložena do paměti.

AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ VYSÍLAČŮ DO PAMĚTI (funkce AUTOSTORE)

Pokud v rozsahu FM podržíte po dobu delší než dvě sekundy stisknuté tlačítko **(D)**, uloží autorádio automaticky do paměťové série FM3 šest nejsilnějších vysílačů.

Displej indikuje **„FM AST“**.

- Autorádio ukládá šest nejsilnějších vysílačů při současném vymazání dříve uložených 6ti vysílačů.
- Po uložení se autorádio automaticky přepne na první paměťové místo série FM3.

Zapamatujte si:

- Pokud je aktivována žádost o dopravní hlášení (viz SYSTÉM RDS), pak se přednostně ukládají vysílače s touto službou. Pokud žádná z nově nalezených stanic tuto možnost nenabízí, zůstanou v paměti uloženy předchozí stanice.
- Pokud bylo nalezeno méně než šest vysílačů, zůstanou zbývající paměťová místa prázdná.

VYVOLÁNÍ STANIC ULOŽENÝCH DO PAMĚTI

Krátkým stiskem tlačítka **(D)** lze volit frekvenční rozsah a požadovanou paměťovou sérii.

Krátký stisk jednoho z tlačítek předvolby **„1“ až „6“ (O)** vyvolá stanici uloženou na tomto paměťovém místě.

Pokud se jedná o stanici RDS, bude před názvem stanice několik sekund indikována vysílací frekvence.

U stanic RDS může jejich volba vyvolat hledání frekvence odpovídající regionu, v němž se nacházíte (viz systém RDS).

Tuto operaci můžete rovněž provést pomocí tlačítka **(1)** ovladače na volantu **(V)**.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS (RADIO DATA SYSTEM) V ROZSAHU FM

Většina stanic FM systém RDS, kterým je vybaveno Vaše autorádio, používá.

Tento systém umožňuje takovým stanicím vysílat kromě zvukového programu i nezvuková data.

Tato data Vám umožňují přístup k různým funkcím, které jsou v této kapitole popsány, z nichž nejdůležitější je zobrazení názvu stanice, krátkodobé přepnutí na poslech dopravních hlášení a nebo automatické sledování stanice.

Tento systém Vám umožňuje zůstat na příjmu stanice nezávisle na frekvenci používané v regionu, kterým právě projíždíte.

PŘELAĎOVÁNÍ STANIC RDS

Autorádio vždy naladí nejlepší možný příjem.

Přístroj neustále kontroluje seznam dalších frekvencí příslušejících přijímané stanici a automaticky ladí frekvenci s nejsilnějším signálem (pokud stanice vysílá na více vysílačích nebo frekvencích).

Stiskněte tlačítko **„RDS“ (A)**.

Pokud stanice nemá v oblasti, ve které se právě nacházíte, k dispozici jiné frekvence, můžete toto vyhledávání deaktivovat. Za tím účelem musí být funkce automatického sledování vypnuta.

Opětovným stisknutím tlačítka **„RDS“ (A)**, se funkce automatického sledování vypne.

Zapamatujte si:

- Pokud má přijímaná stanice k dispozici systém RDS s automatickým sledováním frekvence, svítí kontrolka **„RDS“** a na displeji se zobrazuje **„NÁZEV“** stanice.
- Pokud má přijímaná stanice k dispozici systém RDS bez automatického sledování frekvence, kontrolka **„RDS“** trvale bliká a na displeji se zobrazuje **„NÁZEV“** stanice.
- Pokud přijímaná stanice nemá k dispozici systém RDS, kontrolka **„RDS“** trvale bliká a na displeji se zobrazuje pouze frekvence.
- Pokud je funkce automatického sledování stanice deaktivována, kontrolka **„RDS“** nebude svítit. Na displeji se zobrazuje **„NÁZEV“** stanic používajících systém RDS a frekvence stanic nepoužívajících systém RDS.

REŽIM REGIONÁLNÍHO SLEDOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že některé stanice jsou organizovány formou vnitřní sítě, vysílají buď ve stejném čase různé programy nebo společné programy v odlišném čase.

Můžete zvolit sledování:

- Buď výhradně regionální stanice.
- Nebo celé sítě s možností příjmu jiného programu.

Stiskem tlačítka **„RDS“ (A)** na dobu delší než dvě sekundy se provede aktivace nebo deaktivace tohoto režimu.

Zapamatujte si:

- Pokud je tento režim aktivován, rádio se nebude přepínat z jedné regionální stanice na jinou.
- Aktivace tohoto režimu aktivuje funkci RDS.

DOPRAVNÍ INFORMACE

Některé stanice umožňují vysílání těchto hlášení díky funkci **„TA“**.

K aktivaci této funkce stiskněte tlačítko **„TA“ (B)**.

Tato funkce Vám umožní během poslechu jiného zařízení než rádia nebo při poslechu stanice, která taková hlášení nevysílá, automatické dočasné přepnutí na stanici FM, která je vysílá.

Během vysílání těchto hlášení se originální zdroj na chvíli přeruší a po ukončení vysílání zprávy se přepne zpět na původní hudební program.

Zapamatujte si:

- Ve fázi ladění stanice při automatickém ukládání do paměti se, pokud je funkce **„TA“** aktivní, vysílače zapojené do tohoto systému naladí, resp. uloží do pamětí přednostně.
- Musíte mít přepnuto na pásmo FM.
- Přijímaná stanice musí provozovat systém dopravního hlášení pomocí RDS.
- Stanice pracující v síti (EON) mají regionální vysílače, které vysílají odlišný vlastní program: můžete poslouchat některý z těchto programů a přepnout na stanici stejné sítě vysílající dopravní hlášení.
- Dopravní hlášení můžete během příjmu vypnout stisknutím tlačítka **„TA“ (B)**.

NASTAVENÍ HLASITOSTI U DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ

Hlasitost zvuku při vysílání dopravních informací lze nastavit samostatně a nezávisle na základním vysílání.

V průběhu vysílání dopravních informací seřiďte hlasitost otáčením ovladače **(C)**.

Seřízení je uloženo do paměti.

VOLBA TYPU PROGRAMU (u systému AUDIO s přehrávačem kompaktních disků)

Některé stanice nabízejí možnost přednostního poslechu typu programu vybraného ze seznamu 15ti položek.

1 NEWS	Krátké informace,	2 AFFAIRS	Ekonomické pořady,
3 INFO	Všeobecné informace,	4 SPORT	Sportovní informace,
5 EDUCATE	Vzdělávací programy,	6 DRAMA	Seriály a dramatizace,
7 CULTURE	Kulturní pořady,	8 SCIENCE	Vědecké pořady,
9 VARIED	Ostatní programy,	10 POP M	Populární hudba,
11 ROCK M	Rocková hudba,	12 M.O.R.M	Zábava,
13 LIGHT M	Lehká hudba,	14 CLASSICS	Klasická hudba,
15 OTHER M	Jiná hudba.		

Po dobu delší než dvě sekundy dlouze tiskněte tlačítko **„TA“ (B)**.
Stiskněte tlačítko **(H)** nebo **(F)**, provede se výběr požadovaného programu.
Pak jsou k dispozici dvě možnosti:

VYHLEDÁVÁNÍ STANICE VYSÍLAJÍCÍ DANÝ TYP PROGRAMU

Pokud jste vybral typ požadovaného programu, stiskněte jedno z tlačítek **(F)** nebo **(H)**. Autorádio naladí první ze stanic vysílající daný typ programu. Pokud žádnou takovou nenalezne, vrátí se na výchozí stanici a ukončí režim PTY.

ČEKÁNÍ NA VYSÍLÁNÍ ZVOLENÉHO TYPU PROGRAMU

Po volbě zvoleného typu programu vyčkává autorádio na zahájení jeho vysílání.

Jakmile je vysílaný program shodný s vybraným typem, autorádio automaticky nastaví stanici, přitom zobrazí nejprve typ programu a poté název stanice.

Tato funkce přeruší vysílání jakéhokoli jiného zdroje audiosignálu.

Po ukončení vysílání se autorádio vrátí do výchozího režimu.

Pokud nedojde k žádné volbě, po uplynutí několika sekund se autorádio přepne do výchozího režimu.

OPUŠTĚNÍ REŽIMU PTY

Opuštění tohoto režimu je možné po stisknutí tlačítka **„TA“ (B)**, na dobu delší než 2 sekundy, kdy se autorádio vrátí do normálního režimu.

REŽIM CD

VOLBA REŽIMU CD
Zasunutím CD potištěnou stranou nahoru do přehrávače je přehrávání automaticky spuštěno.
Pro ruční zapnutí režimu CD stiskněte, pokud je CD vložené, tlačítko **(R)**.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí tlačítka **(5)** ovladače na volantu **(V)**.

VYJMUTÍ CD
CD je možné vyjmout po stisknutí tlačítka **(I)**, autorádio přejde automaticky do režimu Rádio.
Pokud není CD vyjmuto z přehrávače během 10 až 15 sekund po jeho vysunutí z přehrávače, je automaticky zasunuto zpět, avšak jeho přehrávání není spuštěno.

VÝBĚR SKLADBY
Stisknutí tlačítka **(H)** umožňuje přechod na poslech následující skladby.
Stisknutí tlačítka **(F)** umožňuje návrat na začátek aktuálně přehrávané skladby, pomocí druhého stisknutí tlačítka se přepnete na začátek předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje přehrávání více skladeb.
Tuto funkci můžete aktivovat i stisknutím tlačítek **(2)** a **(3)** ovladače na volantu **(V)**.
Během poslechu CD zobrazuje displej číslo skladby a dobu poslechu.
Příklad: Pokud posloucháte 3. skladbu již 2 minuty a 15 sekund, displej zobrazí **„T03 02:15“**.

ZRYCHLENÝ POSLECH
Pro zrychlený poslech kompaktního disku stiskněte tlačítko **(G)**, a poté držte stisknuté jedno z tlačítek **(H)** nebo **(F)** pro zrychlený poslech směrem vpřed nebo vzad. Po uvolnění tlačítka se přehrávání vrátí do normálního režimu.
Pokud nedošlo k žádné akci u jednoho z tlačítek **(H)** nebo **(F)** se tato funkce po uplynutí několika sekund deaktivuje, stejně jako po opětovném stisknutí tlačítka **(G)**.

PŘEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ (pořadí přehrávání vybrané náhodně přehrávačem CD)
Dlouze stiskněte tlačítko **(R)** po dobu déle než dvě sekundy.
Na displeji se zobrazí **„RDM“** a číslo skladby.
K deaktivování této funkce stiskněte toto tlačítko na dobu delší než dvě sekundy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte měnič CD, pokud teplota v kabině překročí +60 °C nebo pokud je teplota nižší než -10 °C.
Když je teplota příliš vysoká, zabrání Vám automatická ochrana v používání měniče až do doby, kdy teplota klesne na normální úroveň.

MANIPULACE S KOMPAKTNÍMI DISKY
Zabraňte pádům CD. Ukládejte CD v bezprašném prostředí. Nesahejte na ně prsty. Rýhy na povrchu CD mohou vyvolat nepříjemné zvukové efekty. Nenalepujte na CD nálepky. Nepište na CD. Nesnažte se přehrávat deformované nebo poškozené CD. Nevystavujte CD nadměrnému teplu ani slunečním paprskům.
Povrch CD lze čistit měkkým suchým hadříkem vždy směrem od středu k okrajům.

VOLBA REŽIMU KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ

Zasunutím kazety do přehrávače je přehrávání automaticky spuštěno.
Pro ruční zapnutí režimu Kazetový přehrávač stiskněte, pokud je kazeta vložena, tlačítko **(U)**.
Tuto funkci můžete aktivovat i stisknutím tlačítka **(5)** ovladače na volantu **(V)**.

VYJMUTÍ KAZETY

Současným stiskem až nadoraz tlačítek **(J)** a **(K)**, se kazeta vysune z mechaniky a přehrávač se přepne do režimu Rádio.

SMĚR PŘEHRÁVÁNÍ

Přehrávač snímá postupně 1. a 2. stranu kazety. Směr přehrávání se mění automaticky po dohrání první strany.
Pro ruční přepnutí směru přehrávání stiskněte současně obě tlačítka **(J)** a **(K)**, avšak pouze do poloviny zdvihu těchto tlačítek

RYCHLÝ POSUV PÁSKU VPŘED NEBO VZAD

Stisknutím jednoho z tlačítek **(J)** nebo **(K)** až do jeho zablokování ve stisknuté poloze lze zajistit zrychlený posuv pásku vpřed nebo vzad.
Přerušení posuvu je možné stisknutím opačného z obou tlačítek.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** ovladače na volantu **(V)**.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

Přehrávač audiokazet je velmi přesný mechanizmus. Jeho správná funkce je podmíněna dodržováním následujících doporučení:

- Používejte pouze kvalitní audiokazety. Nekvalitní kazety mohou být příčinou nesprávné funkce i sníženého výkonu.
- Používejte výhradně kazety délky C60 nebo C90.
- Nenechávejte kazety vystaveny přímému působení slunečních paprsků (např. na palubní desce), protože může v důsledku zvýšené teploty dojít k deformaci pouzdra audiokazety.
- Nesnažte se přehrávat kazety, jejichž páska je uvolněná.

REŽIM MĚNIČ CD

REŽIM PŘEHRÁVAČ CD (Compact Disc)

Toto zařízení zahrnuje: měnič CD **(W)**, nacházející se v zavazadlovém prostoru vozidla a zásobník na 6 disků.

VKLÁDÁNÍ CD DO ZÁSOBNÍKU

Vysuňte zásuvku zásobníku.
Vložte jeden disk.
Zásuvku uzavřete zasunutím do zásobníku.

Zapamatujte si:

- Nikdy nevysunujte současně více než jednu zásuvku.
- Každá zásuvka může obsahovat pouze jeden disk.
- Měnič CD nebude fungovat, pokud je disk zasunut opačně.
- Při zasouvání zásuvky s CD tlačte na zásuvku a nikoli přímo na CD.

VYJMUTÍ DISKŮ

Disky vyjímejte jeden po druhém otevřením zásuvky příslušného disku (pozice 1 až 6).

VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU CD DO MĚNIČE

Otevřete dvířka měniče.
Zásobník držte úzkou stranou směrem k otvoru měniče CD.
Zásobník lehce zatlačte do otvoru měniče, až uslyšíte cvaknutí mechanizmu.
Uzavřete dvířka, aby do zásobníku nevnikal prach nebo cizí předměty.

VYJÍMÁNÍ ZÁSOBNÍKU

Otevřete dvířka měniče.
Stiskněte tlačítko **„EJECT“**: zásobník se zčásti vysune.
Zásobník opatrně vytáhněte.
Uzavřete dvířka měniče.

VOLBA REŽIMU MĚNIČ CD

Stiskněte tlačítko **(S)** u systému audio s kompaktním diskem nebo tlačítko **(U)** u systému audio s kazetovým přehrávačem.
Po vložení zásobníku se začne přehrávat první skladba prvního CD.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí tlačítka **(5)** ovladače na volantu **(V)**.

VÝBĚR CD

Stiskněte jedno z tlačítek předvoleb **„1“** až **„6“ (O)** až je vybrán disk, který chcete poslouchat.
Přehrávání první skladby se spustí automaticky.
Tuto funkci můžete aktivovat i pomocí otočného ovladače **(1)** na ovladači volantu **(V)**.
Po každé změně zdroje signálu se při návratu na režim CD přehrávání spustí od místa, kde bylo přerušeno.

VÝBĚR SKLADBY

Stisknutí tlačítka **(H)** umožňuje přechod na poslech následující skladby.
Stisknutí tlačítka **(F)** umožňuje návrat na začátek aktuálně přehrávané skladby, pomocí druhého stisknutí tlačítka se přepnete na začátek předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje přehrávání více skladeb.
Tuto funkci můžete aktivovat i stisknutím tlačítek **(2)** a **(3)** ovladače na volantu **(V)**.
Během poslechu CD zobrazuje displej číslo skladby a dobu poslechu.
Příklad: Pokud posloucháte 3. skladbu již 2 minuty a 15 sekund, displej zobrazí **„T03 02:15“**.

ZRYCHLENÝ POSLECH

Pro zrychlený poslech kompaktního disku stiskněte tlačítko **(G)**, (displej indikuje **„MAN“**) a poté držte stisknuté jedno z tlačítek **(F)** nebo **(H)** pro zrychlený poslech směrem vpřed nebo vzad. Po uvolnění tlačítka se přehrávání vrátí do normálního režimu.
Pokud nedošlo k žádné akci u jednoho z tlačítek **(F)** nebo **(H)** se tato funkce po uplynutí několika sekund deaktivuje, stejně jako po opětovném stisknutí tlačítka **(G)**.

PŘEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ (pořadí přehrávání vybrané náhodně přehrávačem CD)

Stiskněte tlačítko **(S)** u systému audio s kompaktním diskem nebo tlačítko **(U)** u systému audio s kazetovým přehrávačem na dobu delší než dvě sekundy.
Displej indikuje **„RDM“** u systému audio s kompaktním diskem nebo **„Rand ON“** u systému audio s kazetovým přehrávačem.
K deaktivování této funkce stiskněte toto tlačítko na dobu delší než dvě sekundy.

Zapamatujte si:

- Pokud je tato funkce aktivována, bude náhodný výběr platit pouze pro vybraný disk.

POPIS

- 3 vlnové rozsahy (MW/LW/FM) a přehrávač CD.
- Dálkové ovládání na volantu.
- Noční podsvícení.

AUDIO

- Maximální výkon 4 x 35 W.
- Nastavování rovnováhy vpředu/vzadu a vlevo/vpravo.
- Loudness.
- Oddělené nastavení basů/výšek.
- Regulace hlasitosti podle rychlosti jízdy.

TUNER

- RDS Eon PTY (systém audio s kompaktním diskem).
- Nezávislé zobrazování názvu (PS) a sledování programu (RDS).
- Tlačítko Dopravní informace (TA).
- 24 předvoleb (18 FM - 6 MW/LW).
- Automatické ukládání nejsilnějších vysílačů do paměti (AST).

KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ

- Auto-Reverse.
- Blokování rychloposuvu vpřed a vzad.

PŘEHRÁVAČ CD

- Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

OVLÁDÁNÍ CD

- Ovládání měniče CD.
- Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

ZABEZPEČENÍ

- Automatická ochrana proti krádeži.

SYSTÉM RDS-EON (ENHANCED OTHER NETWORKS)

- Autorádio vyhledává nejen zadanou stanici, ale i přidružené stanice, které mezi sebou komunikují: využívá se zde možnosti vysílat při poslechu dopravní informace přidružené stanice.

AUTOMOBILES CITROËN
Société Anonyme au capital de
16 000 000 Euro
Immeuble Colisée III
12, rue Fructidor
75835 PARIS CEDEX 17
R.C.S. Paris 642 050 199
SIRET 642 050 199 00 917

Zákaznický servis
www.citroen.fr

CITROËN Česká republika, s.r.o.
IBC Pobřežní 3
186 00 Praha 8
tel.: 224 835 600
fax: 224 835 656
www.citroen.cz

CITROËN ASSISTANCE
800 101 210

Popis a obrázky jsou nezávazné.
AUTOMOBILES CITROËN si vyhrazuje právo na změny modelů a jejich vybavení bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.

Pro firmu CITROËN Česká republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r. o. v roce 2004.